



# Schnellstartanleitung

DVP5990  
DVD-Videoplayer

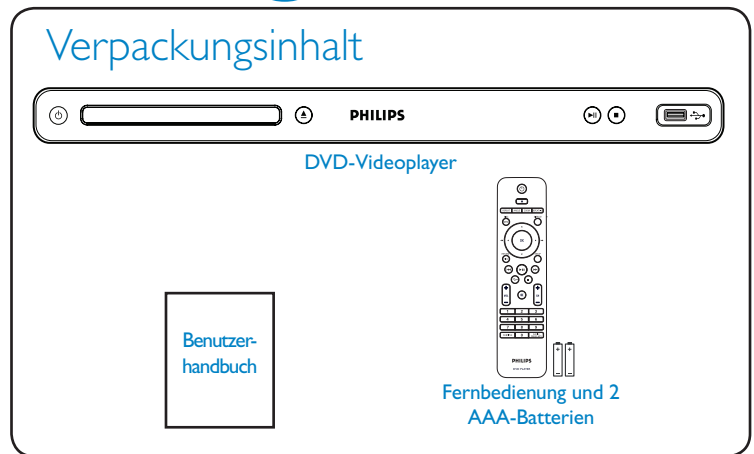


## I Verbinden


Grundsätzliche Audio-/Video-Anschlüsse

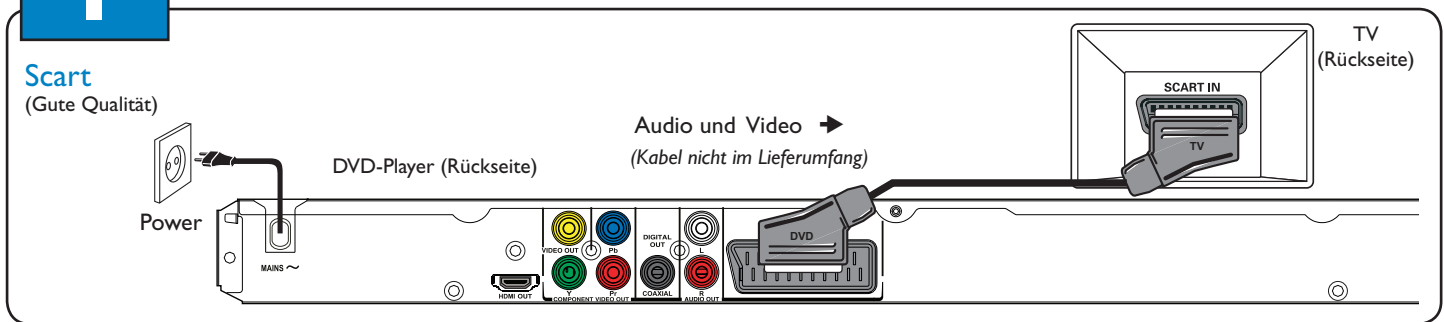


ODER

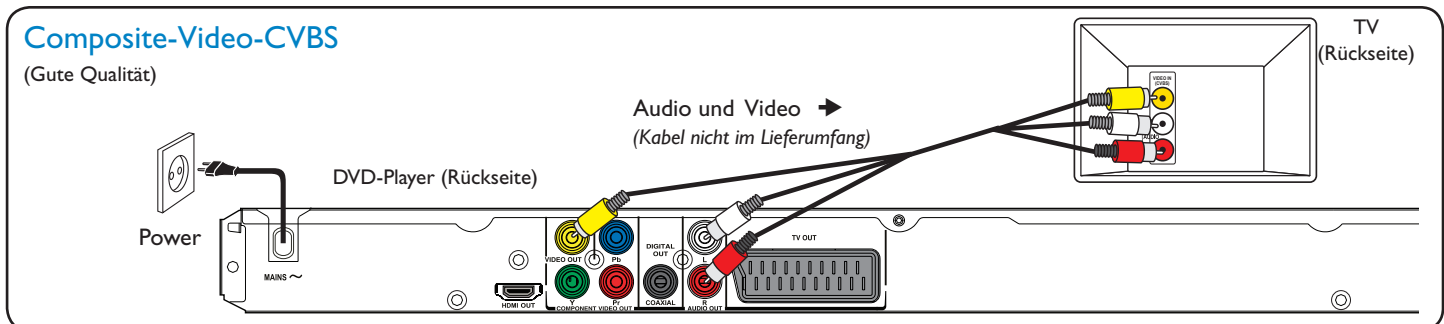

ODER

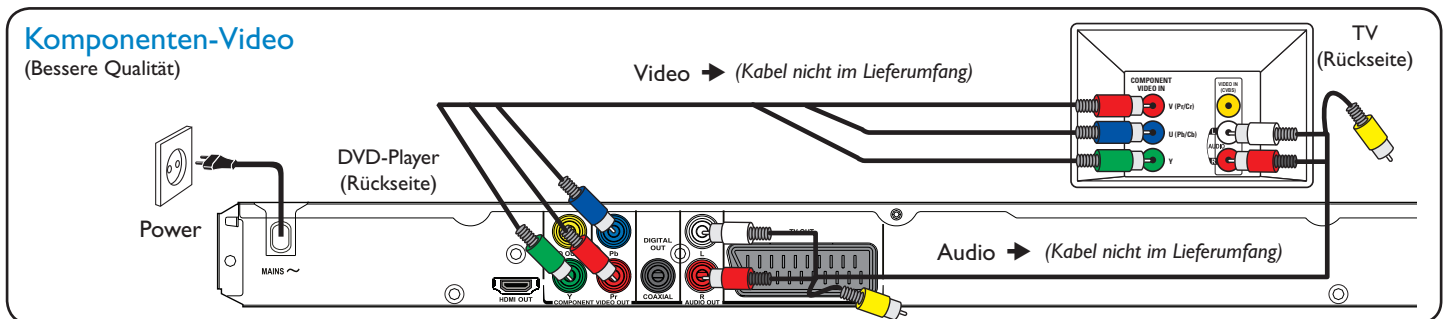



ODER

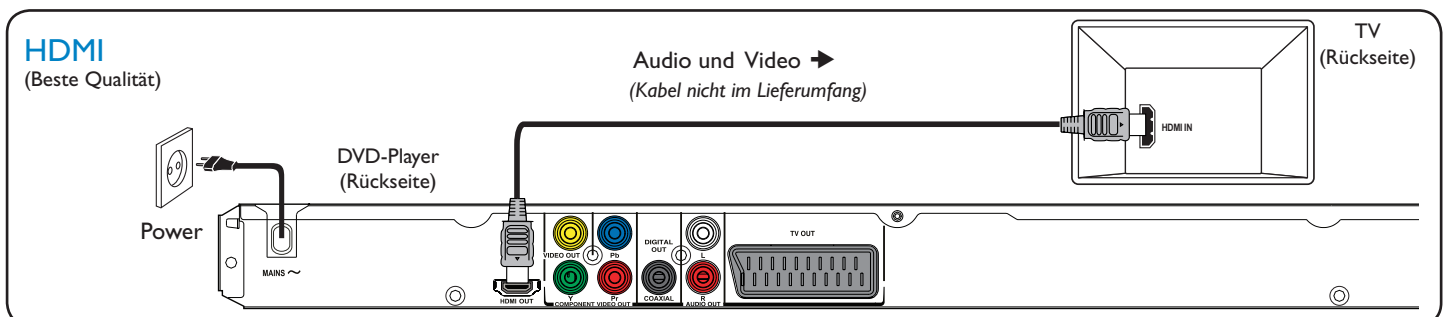


# 2 Einrichten

## A Suchen des Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie die Taste  am Gerät, um dieses einzuschalten.

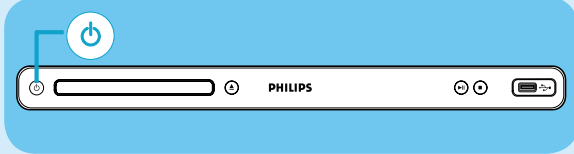






- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie den gewünschten Kanal mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts aus.

**Hinweis** Um den richtigen Kanal zu suchen, drücken Sie auf der TV-Fernbedienung so oft auf die Abwärtstaste zur Kanalwahl (oder die Taste 'AV', 'SELECT', ) , bis der richtige Video-Eingangskanal wiedergegeben wird.

## B Auswählen der Displaysprache auf dem Bildschirm

- 1 Drücken Sie die Taste **SETUP**. { Allgemeine Setupseite } wird angezeigt.



- 2 Verwenden Sie die Tasten   , um die { OSD SPRACHE } auszuwählen, und drücken Sie  .
- 3 Wählen Sie mit den Tasten   eine Sprache aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**. (Für Philips 'EasyLink'-TV muss { Auto } (Auto) ausgewählt werden.)
- 4 Drücken Sie die Taste **SETUP**, um das Menü zu verlassen.

**Hinweis** Die hier eingestellte Spracheinstellung gilt nur für die Menüs, die während der Bedienung dieses Geräts am Fernseher angezeigt werden, jedoch nicht für das Disc-Menü der DVD.

Dieses Gerät verfügt über verschiedene Einrichtungsoptionen (Audio-Einstellungen, Video-Einstellungen, Vorzugseinstellungen). Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

## Benötigen Sie Hilfe?

### Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihren DVD-Player.





### Online



Registrieren Sie Ihr Produkt und holen Sie sich Unterstützung unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


# 3 Genießen

## A Disc-Wiedergabe starten

- 1 Die Wiedergabe startet möglicherweise automatisch, nachdem eine Disc in das Disc-Fach eingelegt wurde.

**Hinweis** Wird ein Disc-Menü auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts angezeigt, verwenden Sie die Tasten     , um im DVD-Menü zu navigieren.


- 2 Drücken Sie die Taste  , um die Wiedergabe zu starten.
- 3 Um die Wiedergabe abzubrechen, drücken Sie die Taste  .

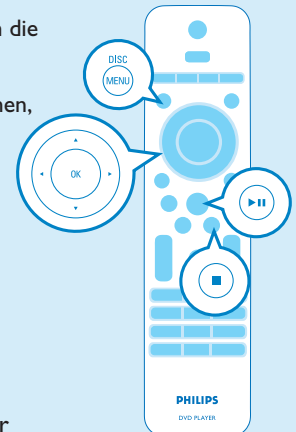

## Fehlerbehebung

Weitere Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

### Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
- Drücken Sie  auf der Oberseite des Geräts, um das Gerät einzuschalten.

### Kein Bild zu sehen

- Prüfen Sie den Anschluss an das Fernsehgerät, und vergewissern Sie sich, ob die Stecker richtig eingesetzt sind.

### Kein Ton oder der Klang ist verzerrt

- Überprüfen Sie die Audioanschlüsse, und vergewissern Sie sich, dass das angeschlossene Audiogerät eingeschaltet ist.
- Um eine HDMI-Verbindung herzustellen, überprüfen Sie, ob die Einstellungen für HDMI oder Digital an Ihrem Fernseher auf 'ON' (Ein) gesetzt sind. Kontaktieren Sie den Hersteller Ihres Fernsehgeräts, um nähere Informationen zu erhalten.

### Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind, oder tauschen Sie die Batterien aus.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Zeigen Sie mit der Fernbedienung direkt auf den IR-Sensor.



2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

[www.philips.com](http://www.philips.com)  
sgptt-0805/12\_14

